v.5, Vermittlungsarbeitsplatz, UCC-Client, Statuslicht

Archivierter Artikel:
Dieser Artikel gilt bis UCware 6.0.6. Den aktuellen Stand finden Sie hier.

[veraltet:] Statuslicht einrichten (browserbasiert)

Hinweis:
Dieser Artikel gilt ausschließlich für den Betrieb des UCC-Clients mit Google Chrome, Chromium oder darauf basierenden Browsern. Für Firefox werden Statuslichter derzeit nicht unterstützt.

Ein **Statuslicht** oder **Busylight** zeigt Ihrer unmittelbaren Umgebung an, ob Sie sich gerade in einem Telefonat befinden oder anderweitig beschäftigt sind. Dazu können Sie das Busylight über USB mit einem Telefon oder Ihrem Arbeitsplatzrechner verbinden.

Im zweiten Fall kann es beim **browserbasierten** UCC-Client erforderlich sein, das Busylight manuell einzurichten, wenn es trotz Benutzeranmeldung nicht leuchtet.

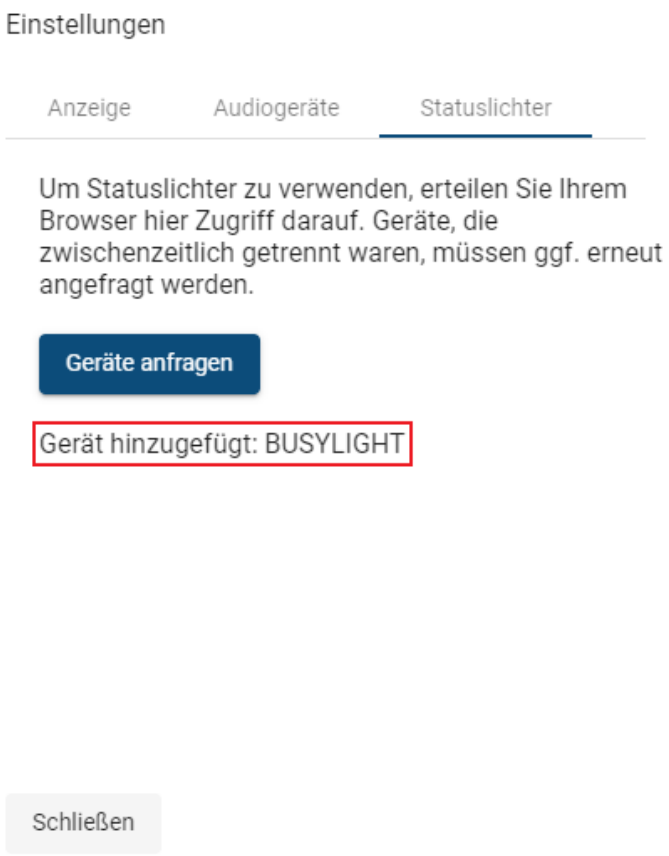

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Kopfleiste des UCC-Clients auf .
2. Klicken Sie auf die Reiterkarte **Statuslichter**.
3. Klicken Sie im Pop-up auf die Schaltfläche Geräte anfragen.
4. Beantworten Sie die Anfrage Ihres Browsers, indem Sie das Busylight auswählen und auf **Verbinden** klicken.

Das verbundene Busylight wird im Pop-up angezeigt.

5. Zum Schließen des Pop-ups klicken Sie in den Bereich außerhalb.

   Die Einstellungen werden automatisch gespeichert.

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/benutzerhandbuch/einstellungen/statuslicht_browser?rev=1693914622

Last update: **05.09.2023 11:50**