Admin-Client, Nummer unterdrücken, Ausgehende Nummer, Bearbeitungssperre, Klingelton, Lautstärke

Versionshinweis:
Dieser Artikel wurde für UCware 6.0 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie hier.

Endgeräte-Slots im Admin-Client bearbeiten

Der UCware Server kann pro Benutzer mehrere Durchwahlen und Slots verwalten. Die verfügbaren Slots geben dabei vor, mit welchen Geräten der Benutzer auf die Telefonanlage zugreifen kann.

Darüber hinaus beeinflusst der Slot das Verhalten der angeschlossenen Endgeräte. Die entsprechenden Einstellungen können Sie im Admin-Client einzeln pro Slot für den Benutzer vorgeben:

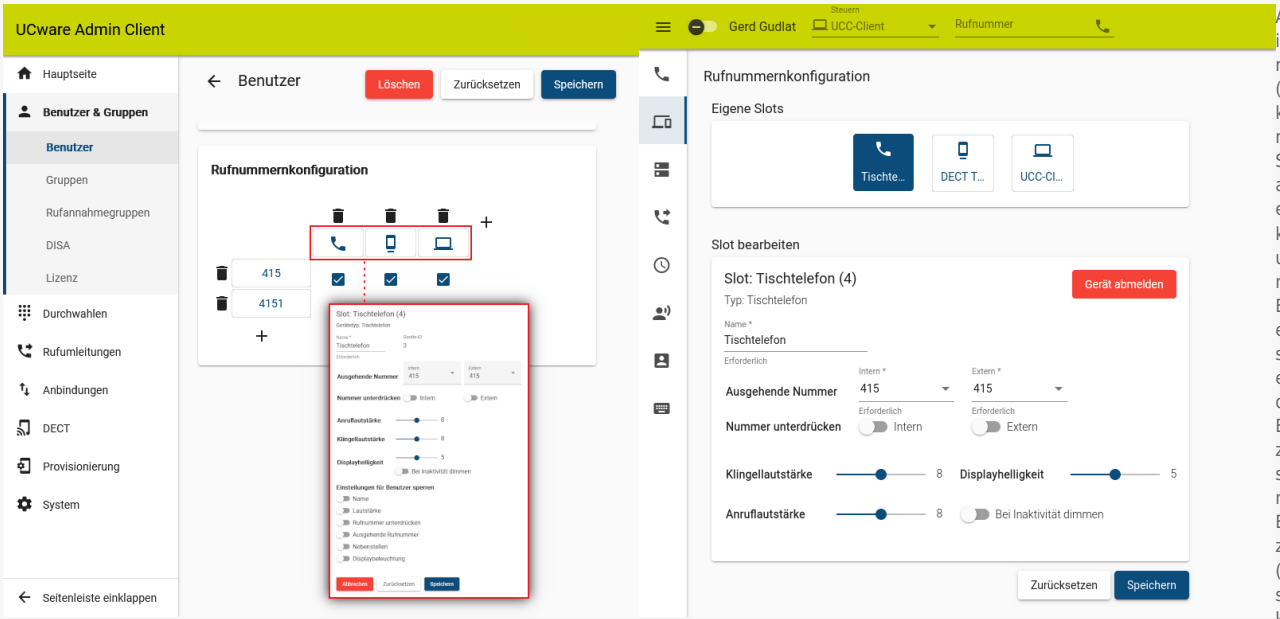

Administratoren (links) können Slots anlegen, konfigurieren und Bearbeitungssperren für den Benutzer setzen. Benutzer (rechts) können alle Einstellungen anpassen, die der Administrator nicht gesperrt hat.

Hinweis:
Ab UCware 6.1 können Sie die Icons für die Anzeige der Slots im UCC-Client und am Vermittlungsarbeitsplatz anlagenweit anpassen.

Als Administrator haben Sie Zugriff auf die folgenden Einstellungen. Diese wirken sich ausschließlich auf den bearbeiteten Slot aus und bleiben auch bei einem Wechsel des angeschlossenen Endgeräts erhalten:

Einstellung	Verfügbar an Slot	Beschreibung
Name *	alle	Anzeigenamen des Slots festlegen.

Einstellung	Verfügbar an Slot	Beschreibung
Geräte-ID 3	• Tischtelefon • DECT • UCC-Client • Softphone	Wird automatisch zugewiesen. ID anklicken, um zur Detailseite des Geräts zu gelangen.
Anrufmethode	• App	Anrufmethode für die UCware App festlegen.
Externe Nummer *	• App • Externes Ziel	Rufnummer der Mobile App oder eines Externen Ziels auf dem UCware Server einbinden.
Ausgehende Nummer Intern Extern	alle außer Externes Ziel	Übermittelte Rufnummer für ausgehende Anrufe auswählen (CLIP).
Nummer unterdrücken Intern Extern		Übermittlung der Rufnummer bei ausgehenden Anrufen verhindern (CLIR).
Anruflautstärke	• Tischtelefon • UCC-Client	Lautstärke der Sprechverbindung festlegen.
Klingellautstärke		Lautstärke des Klingeltons festlegen.
Displayhelligkeit	• Tischtelefon	Helligkeit des Displays festlegen.
Bei Inaktivität dimmen		Display automatisch dimmen.
Einstellungen für Benutzer sperren Name	alle	Einstellung(en) im UCC-Client des Benutzers ausgrauen.
Lautstärke	• Tischtelefon • UCC-Client	
Rufnummer unterdrücken	alle außer Externes Ziel	
Ausgehende Rufnummer		
Nebenstellen	alle	
Displaybeleuchtung	• Tischtelefon	
Anrufmethode	• App	
Externe Nummer	• App • Externes Ziel	
SIP-Zugangsdaten **Identität** sip:gerd.gudlat@172.[redacted] **Benutzer** gerd.gudlat **Passwort** [redacted] **Server** 172.[redacted]	• Softphone	SIP-Client eines Drittanbieters auf dem UCware Server einbinden.

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/6_1/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/rnkonf_slots?rev=1716795557

Last update: **27.05.2024 07:39**