- Aktuell seit 6.3
- < 6.2
- < 5.x

v.6.2, Admin-Client, System

[veraltet:] Systeminformationen anzeigen

Auf der **Hauptseite** des Admin-Clients werden die folgenden Systeminformationen über den UCware Server angezeigt:

Status-Überblick

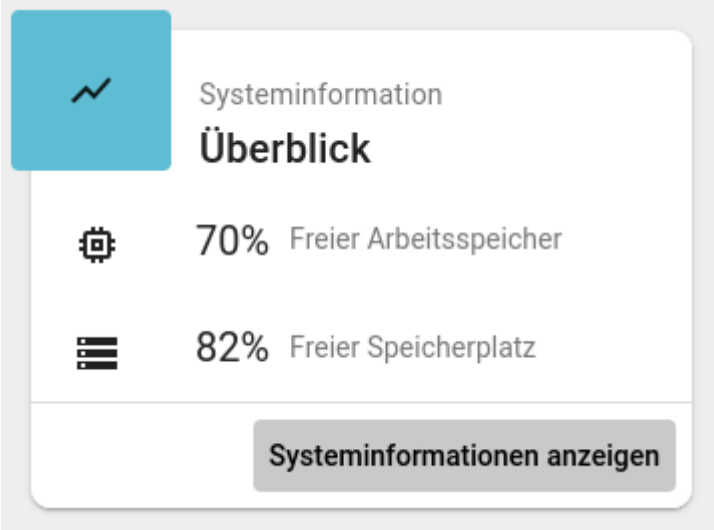

Mit Systeminformationen anzeigen erhalten Sie einen Überblick über den Status des laufenden Systems. Darin sind die folgenden Informationen enthalten:

- **Health:** alle für die volle Funktionalität der Anlage relevanten Systemdienste und ihr Status
- **Free Memory:** verfügbarer und genutzter Arbeitsspeicher
- **Free Storage:** verfügbarer und genutzter Massenspeicher
- **License:** Art und Umfang der UCware-Lizenz
- **Processes:** Prozess-Übersicht
- **Packages:** verfügbare und installierte (□□□) Software-Pakete für den UCware Server

Die Informationen lassen sich für Support-Zwecke als Textdatei herunterladen.

Warnungen

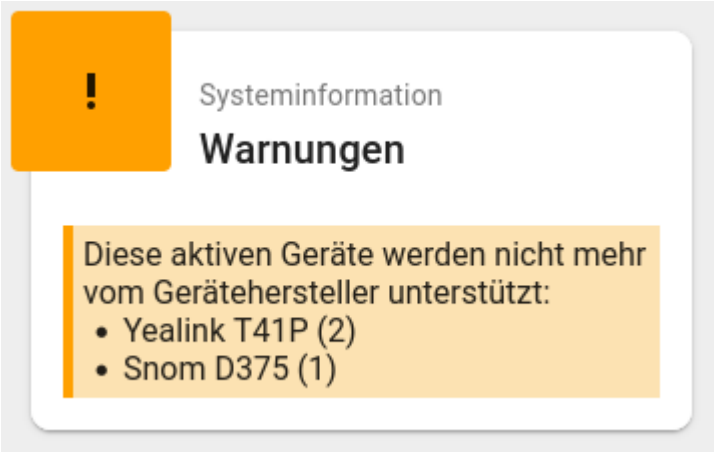

Warnungen werden angezeigt:

- wenn ein Neustart des UCware Servers erforderlich ist
- wenn das SSL-Zertifikat des UCware Servers ungültig ist oder bald abläuft
- wenn der Lizenz-Umfang für angeschlossene Cisco- oder Unify-Telefone nahezu ausgeschöpft ist
- wenn Geräte von **Snom** oder **Yealink** angeschlossen sind, die keine weiteren Firmware-Updates vom Hersteller erhalten

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/6_2/adhandbuch/system/info

Last update: **18.03.2025 11:02**