Vermittlungsarbeitsplatz, UCC-Client, Rufnummernkonfiguration, Slots, Anmeldung

Versionshinweis:
Dieser Artikel wurde für UCware 6.2 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie hier.

Telefon per Client abmelden

Hinweis:
Der Administrator kann diese Funktion sperren.

Über die Rufnummernkonfiguration können Sie sich bei Bedarf direkt am PC von einem Tisch- oder DECT-Telefon abmelden.

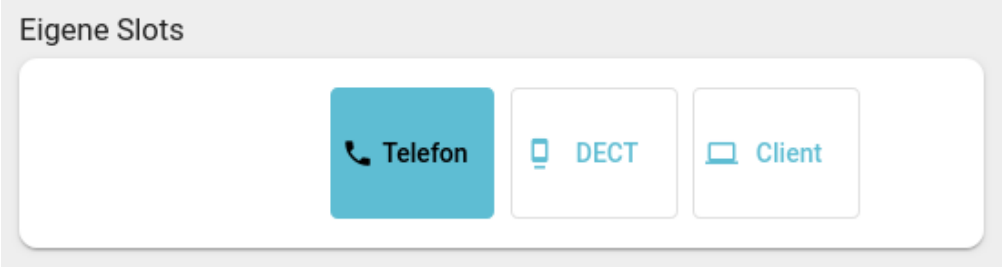

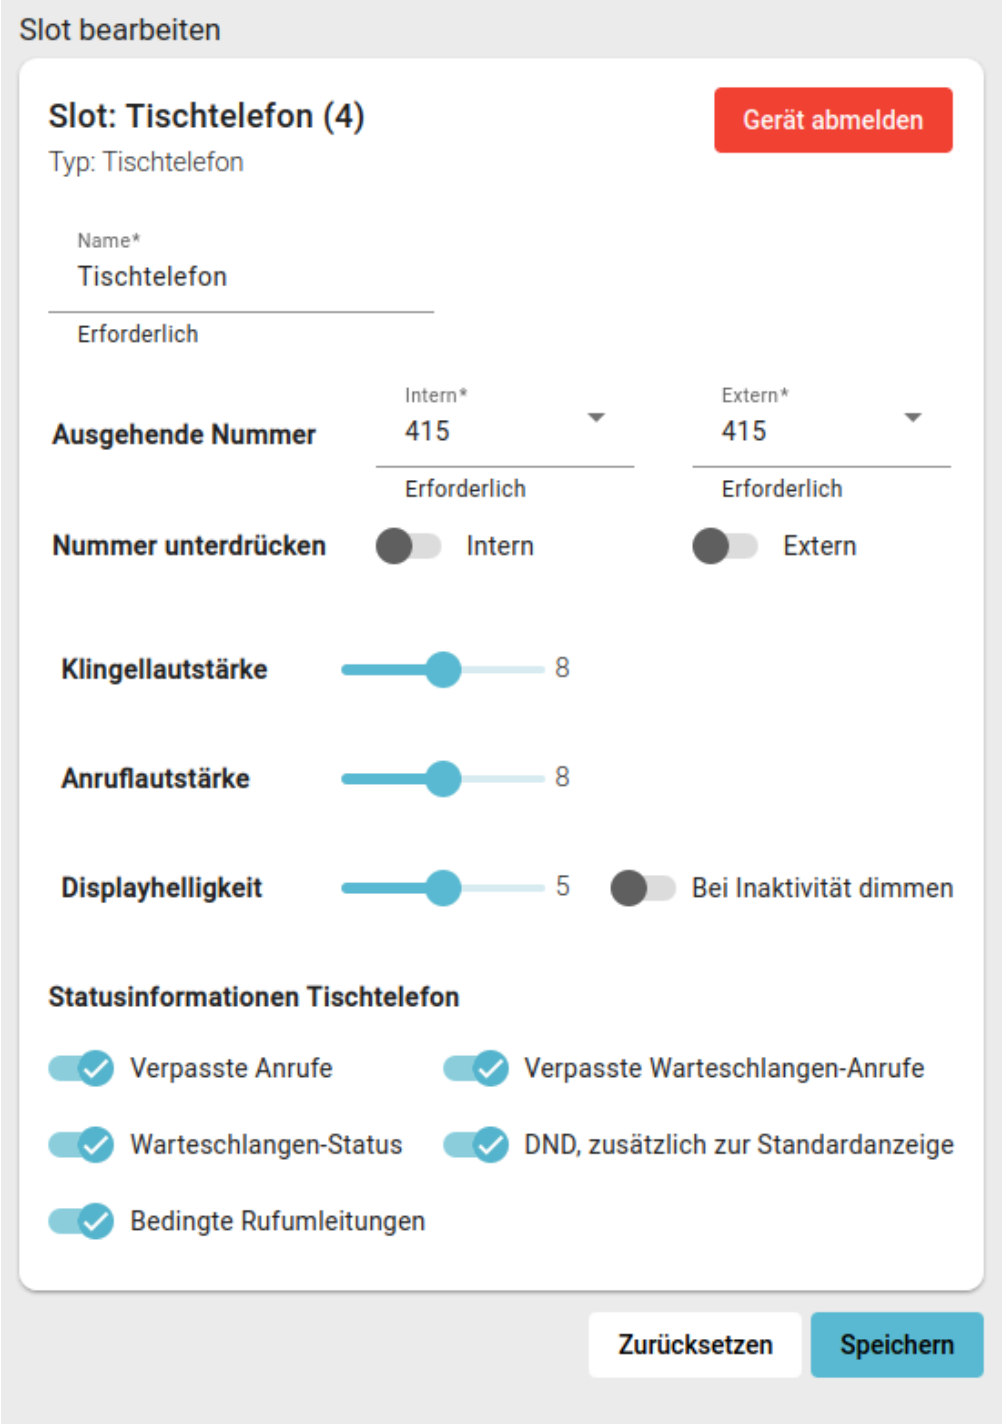

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .
2. Klicken Sie auf den gewünschten Slot.
3. Klicken Sie auf Gerät abmelden.

Um sich erneut an dem Gerät anzumelden, geben Sie dort Ihre Durchwahl und die zugehörige PIN ein.

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/abmelden

Last update: **13.09.2024 11:23**