Vermittlungsarbeitsplatz, UCC-Client, Rufnummernkonfiguration, Slots, Display

Versionshinweis:
Dieser Artikel wurde für UCware 6.2 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie hier.

Helligkeit von Telefondisplays anpassen

Hinweise:

- Diese Einstellungen wirken sich nur auf unterstützte Tischtelefone von Snom und Yealink aus.
- Der Administrator kann diese Einstellungen vorkonfigurieren und/oder sperren.

Über die Rufnummernkonfiguration können Sie die Displayhelligkeit von Tischtelefonen anpassen. Die Einstellungen gelten pro Slot und bleiben beim Wechsel des angeschlossenen Geräts erhalten.

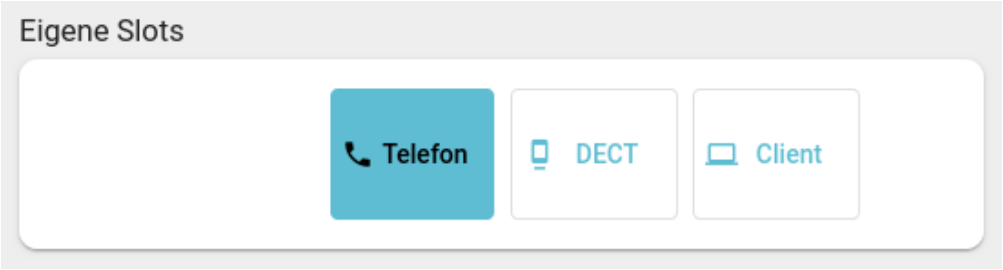

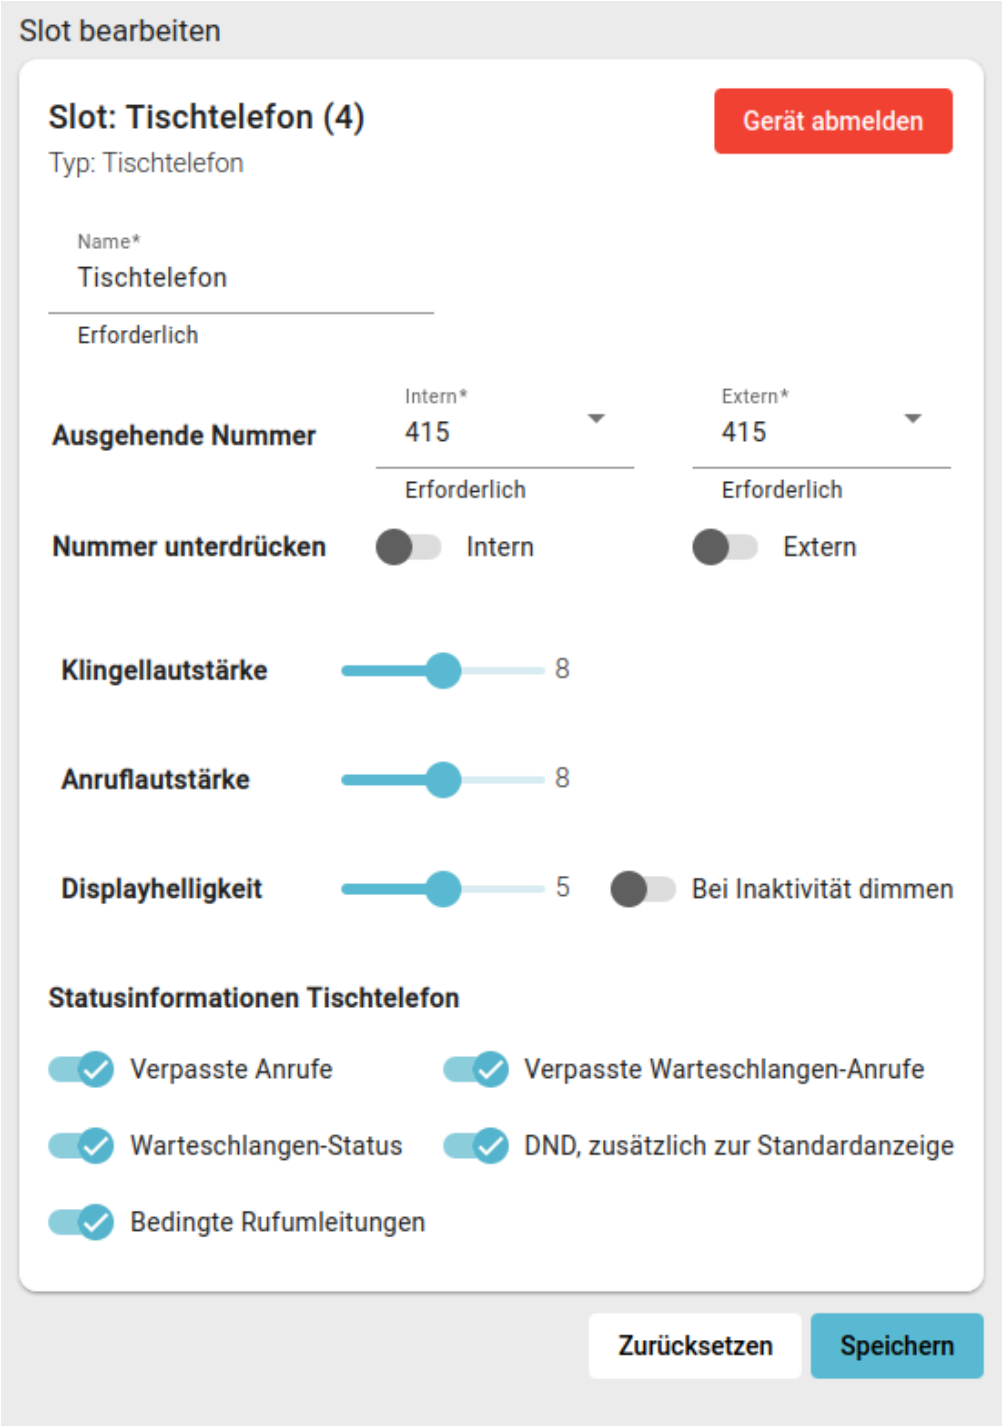

Zum Anpassen der **Displayhelligkeit** gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .
2. Klicken Sie auf den gewünschten Slot.
3. Verschieben Sie den Regler für die **Displayhelligkeit** bei gedrückter Maustaste.

   0 = sehr dunkel, 15 = sehr hell)
4. Aktivieren Sie bei Bedarf die Display-**Dimmung bei Inaktivität** mit dem zugehörigen Schalter.
5. Übernehmen Sie die Einstellung mit .

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Slots.

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/display?rev=1726226621

Last update: **13.09.2024 11:23**