Vermittlungsarbeitsplatz, UCC-Client, Rufnummernkonfiguration, Slots, Anbindung

SIP-Client einbinden

Hinweise:

- Für diese Funktion ist ein Slot vom Typ erforderlich.
- Der Administrator kann Einstellungen dieses Slots vorkonfigurieren und/oder sperren.
- Lesen Sie zu Hardware-Telefonen und Drittanbieter-Clients die Anleitung des Herstellers.

Bei Bedarf können Sie auf dem UCware Server auch solche VoIP-Clients und -Telefone einbinden, die nicht offiziell unterstützt werden. Auf diese Weise lassen sich beispielsweise geeignete Türsprechanlagen im internen VoIP-Netz nutzen. Die Funktionalität beschränkt sich in diesem Fall auf das Starten und Annehmen von Gesprächen.

Die dafür erforderlichen SIP-Zugangsdaten lassen sich über die Rufnummernkonfiguration anzeigen.

Hinweis:
Um den vollen Leistungsumfang der Telefonanlage zu nutzen, verwenden Sie den UCC-Client oder ein unterstütztes Telefon.

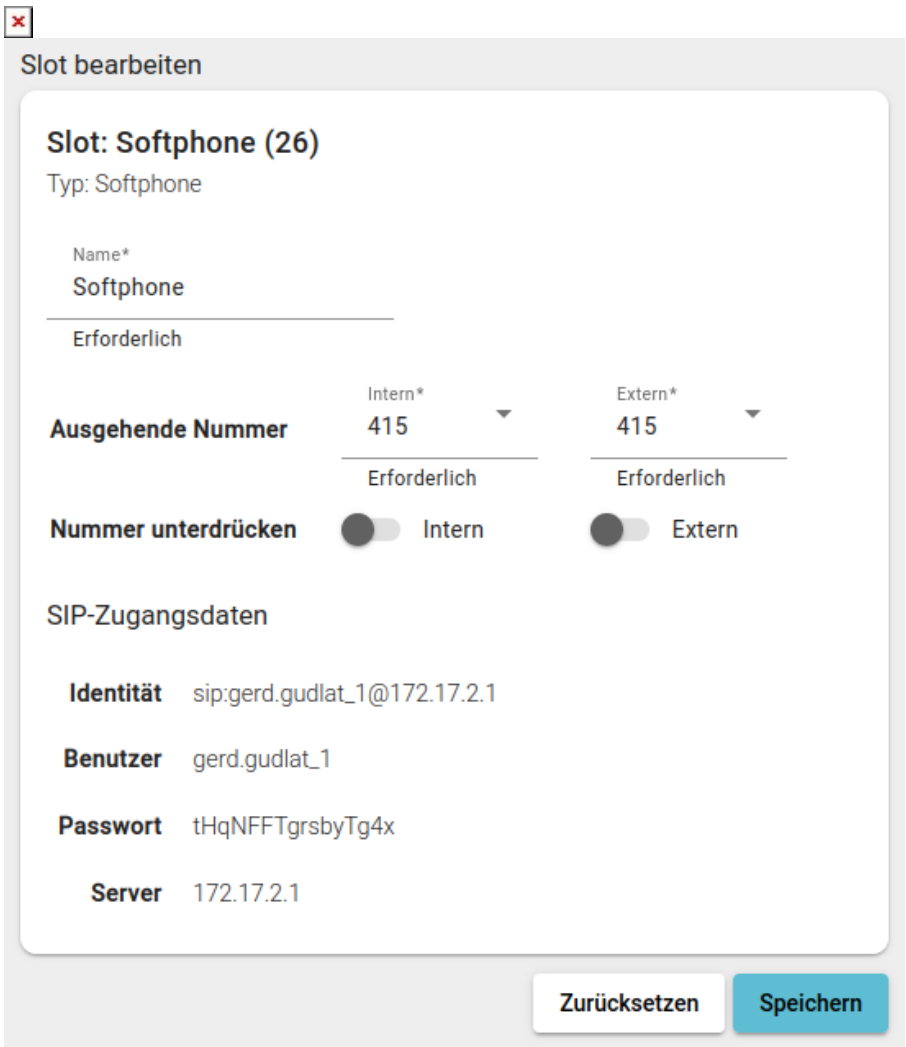

Um Clients oder Geräte über einen Slot einzubinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .
2. Klicken Sie auf den gewünschten Slot.
3. Konfigurieren Sie den gewünschten VoIP-Client bzw. das gewünschte Gerät nach Vorgabe des Herstellers.

   Verwenden Sie dabei die angezeigten SIP-Zugangsdaten.

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/sip_zugangsdaten?rev=1704966400

Last update: **11.01.2024 09:46**