

- [Aktuell seit 6.2](#)
- [< 6.0](#)
- [< 5.x](#)
- [< 4.x](#)

v.5, Admin-Client, DECT

[veraltet:] Snom DECT einrichten



Hinweise:

- Führen Sie die folgenden Schritte aus, **bevor** Sie die erste DECT-Basis anschließen.
- Setzen Sie gebrauchte Basisstationen vorab zurück auf die Werkseinstellungen.
- Stellen Sie sicher, dass die Stationen mit geeigneter [Firmware](#) provisioniert werden.

Auf dem UCware Server können Sie DECT-Basen von **Snom** für den Single- oder Multizellenbetrieb einrichten. Die Verwaltung der beteiligten Geräte erfolgt dabei direkt im Admin-Client, sodass Sie in der Regel nicht auf deren Weboberfläche zugreifen müssen.

UCware unterstützt die folgenden DECT-Komponenten von Snom:

- **Basisstationen:** M400 (nur einzeln oder als Doppelzelle mit baugleichem Gerät), M700, M900, M900 Outdoor
- **Handsets:** M25, M30, M65, M70, M80, M85, M90

Unter **DECT > Snom** können Sie DECT-Chains erstellen oder zur Bearbeitung aufrufen:

Chain erstellen

Chain bearbeiten

 [Basen hinzufügen](#)

 [Handsets hinzufügen](#)

 [Basen provisionieren¹](#)

¹ Nur zur Problembhebung.

Orientieren Sie sich beim Einrichten einer DECT-Chain an der Reihenfolge der hier dargestellten Schritte:

DECT-Chain erstellen und bearbeiten


Für jede DECT-Chain können Sie die folgenden Eigenschaften konfigurieren:

Eigenschaften	Hinweise
	<i>Maximal 5 Ziffern eingeben.</i> Anhand der ID verbinden sich die beteiligten Basisstationen im Multizellenbetrieb.
	<i>Name für die Chain eingeben.</i>
	<i>Primärbasis einer vorhandenen Chain ändern.</i> Nur beim Bearbeiten vorhandener Chains möglich. Bei neuen Chains wird die zuerst hinzugefügte DECT-Station als Primärbasis definiert.
	<i>Verfahren zur Synchronisation zwischen Basisstationen auswählen.</i> Empfehlung: Multicast
Transport * 	<i>Transport für SIP-Pakete auswählen.</i> Empfehlung: udp , für reine M900-Chains alternativ tls .
	<i>Aktivieren, um mehrere Primärbasen in der Chain zu ermöglichen.</i> Sonderfunktion: Nach Rücksprache mit dem Support benutzen.
	<i>Zugangscode aus 4 Ziffern eingeben.</i> Erforderlich zur Anmeldung von Handsets.
	<i>Sonderfunktion: Nach Rücksprache mit dem Support benutzen.</i>

* Pflichtangabe

DECT-Basen hinzufügen und verwalten

Über  **DECT** > **Snom** >  gelangen Sie zu den beteiligten Basisstationen der gewünschten DECT-Chain:

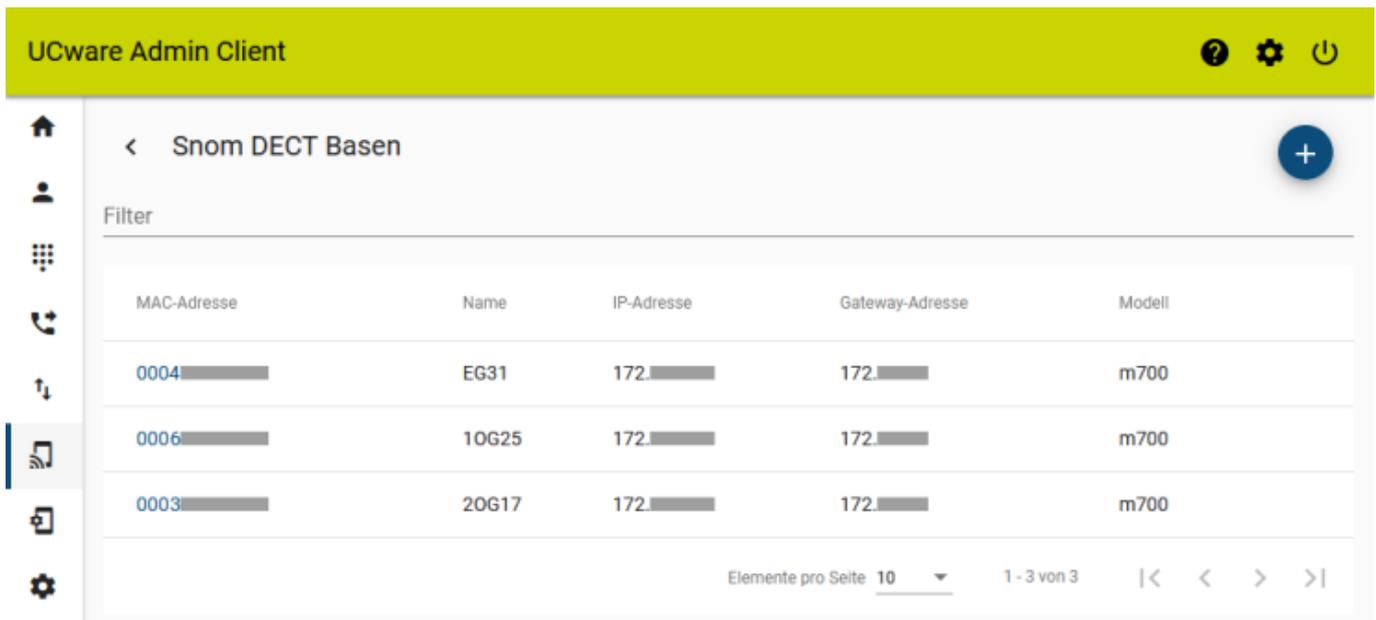

Hier können Sie der Chain neue Basisstationen  hinzufügen oder vorhandene zur Bearbeitung aufrufen.

Dabei können Sie die folgenden Eigenschaften konfigurieren:

Eigenschaften	Hinweise
<input checked="" type="checkbox"/>	Name zur Anzeige der Basisstation im Admin-Client eingeben.
<input checked="" type="checkbox"/>	IP-Adresse eingeben, die der UCware Server der Basisstation zuweisen soll.
<input checked="" type="checkbox"/>	Netzmaske zur IP-Adresse der Basisstation eingeben.
<input checked="" type="checkbox"/>	MAC-Adresse von der Rückseite der Basisstation eingeben.
<input checked="" type="checkbox"/>	Gateway-Adresse für die Basisstation eingeben.
<input checked="" type="checkbox"/>	Adresse des DNS-Servers im Netzwerk eingeben.
<input checked="" type="checkbox"/>	Modellbezeichnung der Basisstation auswählen.

* Pflichtangabe



Hinweise:

Für den Multizellenbetrieb müssen Sie der gewünschten DECT-Chain mindestens zwei Basisstationen hinzufügen. Damit diese einen Kommunikationsbaum aushandeln, fügen Sie der Chain mindestens ein Handset hinzu.

DECT-Handsets hinzufügen und verwalten

Über **DECT** > **Snom** > gelangen Sie zu den beteiligten Handsets der gewünschten DECT-Chain:

UCware Admin Client

< Snom DECT Handsets
+

Filter

IPEI oder IPUI	Modell	Löschen
0276	snom-m65	
0277	snom-m85	
0278	snom-m85	
0272	snom-m90	

Hier können Sie der Chain neue Handsets hinzufügen:

Eigenschaften	Hinweise
<input checked="" type="checkbox"/>	IPEI oder IPUI eines oder mehrerer Handsets eingeben. Unterstützte Modelle: M25, M30, M65, M70, M80, M85, M90 Sie finden die IPEI an den folgenden Stellen: <ul style="list-style-type: none"> • auf der Verpackung • im Akkufach • im Gerätemenü unter Einstellungen > Status
<input checked="" type="checkbox"/>	Optional: Gemeinsame Modellbezeichnung der Handsets auswählen. Diese finden Sie u. a. im Gerätemenü unter Einstellungen > Status .

* Pflichtangabe

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhandbuch/provisionierung/snom_dect

Last update: **12.02.2025 14:18**

Last update:

12.02.2025 archiv:5_x:adhandbuch:provisionierung:snom_dect https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhandbuch/provisionierung/snom_dect
14:18
