

- [Aktuell](#)
- [< 6.1](#)
- [< 5.x](#)
- [< 4.x](#)

v.5, Admin-Client, DECT

[veraltet:] Snom DECT einrichten

Hinweise:

- Führen Sie die folgenden Schritte aus, **bevor** Sie die erste DECT-Basis anschließen.
- Setzen Sie gebrauchte Basisstationen vorab zurück auf die Werkseinstellungen.
- Stellen Sie sicher, dass die Stationen mit geeigneter [Firmware](#) provisioniert werden.

Auf dem UCware Server können Sie DECT-Basen von **Snom** für den Single- oder Multizellenbetrieb einrichten. Die Verwaltung der beteiligten Geräte erfolgt dabei direkt im Admin-Client, sodass Sie in der Regel nicht auf deren Weboberfläche zugreifen müssen.

UCware unterstützt die folgenden DECT-Komponenten von Snom:

- **Basisstationen:** M400 (nur einzeln oder als Doppelzelle mit baugleichem Gerät), M700, M900, M900 Outdoor
- **Handsets:** M25, M30, M65, M70, M80, M85, M90

Unter  **DECT > Snom** können Sie DECT-Chains erstellen oder zur Bearbeitung aufrufen:

UCware Admin Client

Snom DECT Chains

Filter

ID	Bezeichnung	Primärbasis	Datensynchronisation	Zugangscode	Basen verwalten	Handsets verwalten	Basen provisionieren
6500	DECT Lager	172.17.2.87	multicast	2745			
7000	DECT Büro	172.17.2.92	multicast	3517			

Elemente pro Seite 10 1 - 2 von 2

 Chain erstellen

6500 Chain bearbeiten

 [Basen hinzufügen](#)

 [Handsets hinzufügen](#)

 [Basen provisionieren¹](#)

¹ Nur zur Problembehebung.

Orientieren Sie sich beim Einrichten einer DECT-Chain an der Reihenfolge der hier dargestellten Schritte:

DECT-Chain erstellen und bearbeiten


Für jede DECT-Chain können Sie die folgenden Eigenschaften konfigurieren:

Eigenschaften	Hinweise
	<i>Maximal 5 Ziffern eingeben.</i> Anhand der ID verbinden sich die beteiligten Basisstationen im Multizellenbetrieb.
	<i>Name für die Chain eingeben.</i>
	<i>Primärbasis einer vorhandenen Chain ändern.</i> Nur beim Bearbeiten vorhandener Chains möglich. Bei neuen Chains wird die zuerst hinzugefügte DECT-Station als Primärbasis definiert.
	<i>Verfahren zur Synchronisation zwischen Basisstationen auswählen.</i> Empfehlung: Multicast
Transport * 	<i>Transport für SIP-Pakete auswählen.</i> Empfehlung: udp , für reine M900-Chains alternativ tls .
	<i>Aktivieren, um mehrere Primärbasen in der Chain zu ermöglichen.</i> Sonderfunktion: Nach Rücksprache mit dem Support benutzen.
	<i>Zugangscode aus 4 Ziffern eingeben.</i> Erforderlich zur Anmeldung von Handsets.
	<i>Sonderfunktion: Nach Rücksprache mit dem Support benutzen.</i>

* Pflichtangabe

DECT-Basen hinzufügen und verwalten

Über  **DECT** > **Snom** >  gelangen Sie zu den beteiligten Basisstationen der gewünschten DECT-Chain:

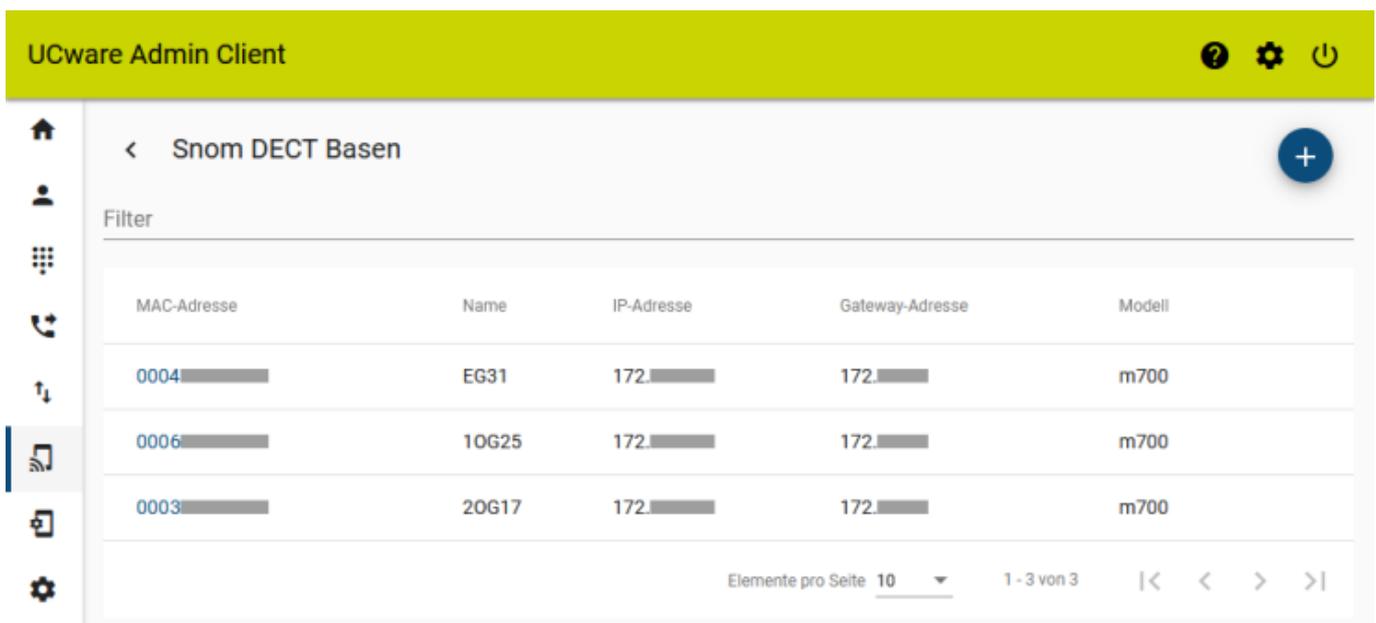

The screenshot shows the UCware Admin Client interface. At the top, there's a navigation bar with 'UCware Admin Client' and icons for help, settings, and power. Below that, the main content area is titled 'Snom DECT Basen' and includes a filter input. A table lists three DECT bases with columns for MAC-Adresse, Name, IP-Adresse, Gateway-Adresse, and Modell. At the bottom right of the table, there are pagination controls showing 'Elemente pro Seite 10' and '1 - 3 von 3'.

MAC-Adresse	Name	IP-Adresse	Gateway-Adresse	Modell
0004	EG31	172.	172.	m700
0006	10G25	172.	172.	m700
0003	20G17	172.	172.	m700

Hier können Sie der Chain neue Basisstationen  hinzufügen oder vorhandene zur Bearbeitung aufrufen.

Dabei können Sie die folgenden Eigenschaften konfigurieren:

Eigenschaften	Hinweise
<input type="checkbox"/>	Name zur Anzeige der Basisstation im Admin-Client eingeben.
<input type="checkbox"/>	IP-Adresse eingeben, die der UCware Server der Basisstation zuweisen soll.
<input type="checkbox"/>	Netzmaske zur IP-Adresse der Basisstation eingeben.
<input type="checkbox"/>	MAC-Adresse von der Rückseite der Basisstation eingeben.
<input type="checkbox"/>	Gateway-Adresse für die Basisstation eingeben.
<input type="checkbox"/>	Adresse des DNS-Servers im Netzwerk eingeben.
<input type="checkbox"/>	Modellbezeichnung der Basisstation auswählen.

* Pflichtangabe



Hinweise:

Für den Multizellenbetrieb müssen Sie der gewünschten DECT-Chain mindestens zwei Basisstationen hinzufügen. Damit diese einen Kommunikationsbaum aushandeln, fügen Sie der Chain mindestens ein Handset hinzu.

DECT-Handsets hinzufügen und verwalten

Über **DECT** > **Snom** > gelangen Sie zu den beteiligten Handsets der gewünschten DECT-Chain:

UCware Admin Client

< Snom DECT Handsets
+

Filter

IPEI oder IPUJ	Modell	Löschen
0276	snom-m65	
0277	snom-m85	
0278	snom-m85	
0272	snom-m90	

Hier können Sie der Chain neue Handsets hinzufügen:

Eigenschaften	Hinweise
<input type="checkbox"/>	<p>IPEI oder IPUJ eines oder mehrerer Handsets eingeben. Unterstützte Modelle: M25, M30, M65, M70, M80, M85, M90 Sie finden die IPEI an den folgenden Stellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • auf der Verpackung • im Akkufach • im Gerätemenü unter Einstellungen > Status
<input type="checkbox"/>	<p>Optional: <i>Gemeinsame Modellbezeichnung der Handsets auswählen.</i> Diese finden Sie u. a. im Gerätemenü unter Einstellungen > Status.</p>

* Pflichtangabe

From: <https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation
 Permanent link: https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhandbuch/provisionierung/snom_dect?rev=1732629092
 Last update: 26.11.2024 13:51

